

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНИН!

С июня 2019 года на территории Российской Федерации будет производиться поэтапное отключение эфирного аналогового телевидения. Доступным будет только цифровое телевидение.

**ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ВЕЩАНИЕ!**

Вариант 1

Ваш телевизор подключен к спутниковому телевидению (НТВ+, Триколор ТВ и др.)



ВЫ УЖЕ
СМОТРИТЕ
ЦИФРОВОЕ ТВ

Вариант 2

Ваш телевизор подключен к Кабельной линии Интернет-провайдера



ВЫ УЖЕ
СМОТРИТЕ
ЦИФРОВОЕ ТВ

Вариант 3

Ваш телевизор подключен к коллективной (комнатной) антенне. При просмотре телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, Россия-1 в аналоговом формате присутствует **литера «А»**



НЕОБХОДИМО
ПОДКЛЮЧИТЬ!

ТРЕБОВАНИЕ:

→ DVB-T2 приставка или телевизор с поддержкой данного формата

→ ДМВ антенна (домашняя или коллективная)



Информацию о цифровом телевидении Вы можете получить, обратившись в консультационный центр филиала ФГУП «РТРС» «Томский ОРТПЦ», телефон 8-800-220-20-02, либо на интернет-сайте: <http://tomsk.rtrs.ru>

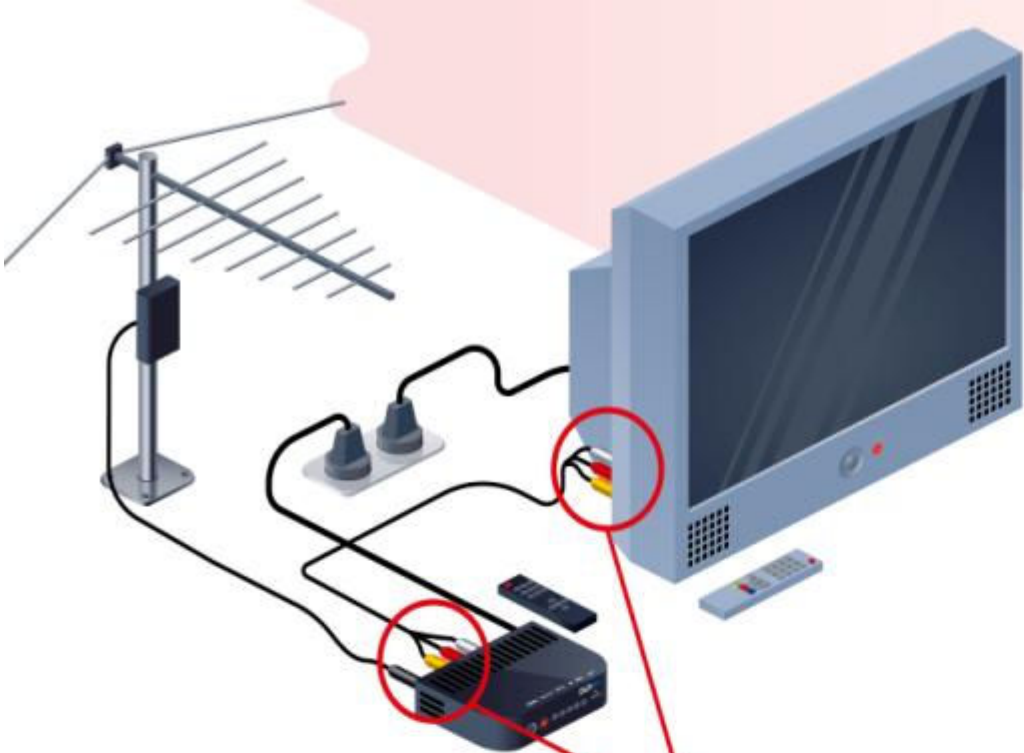


схема Б

Подключение с помощью цифровой приставки



1
Отключите электропитание телевизора




2
Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке



3
Подключите электропитание и включите телевизор



4
Выберите в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.

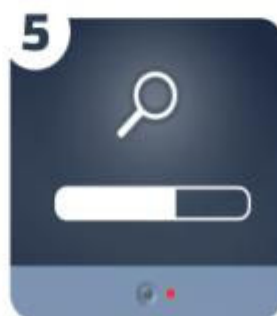

5
Произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации

Как подключить цифровое эфирное ТВ



схема А

Современный телевизор

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP



Дециметровая или всеволновая антенна



схема Б

Телевизор + цифровая приставка

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP

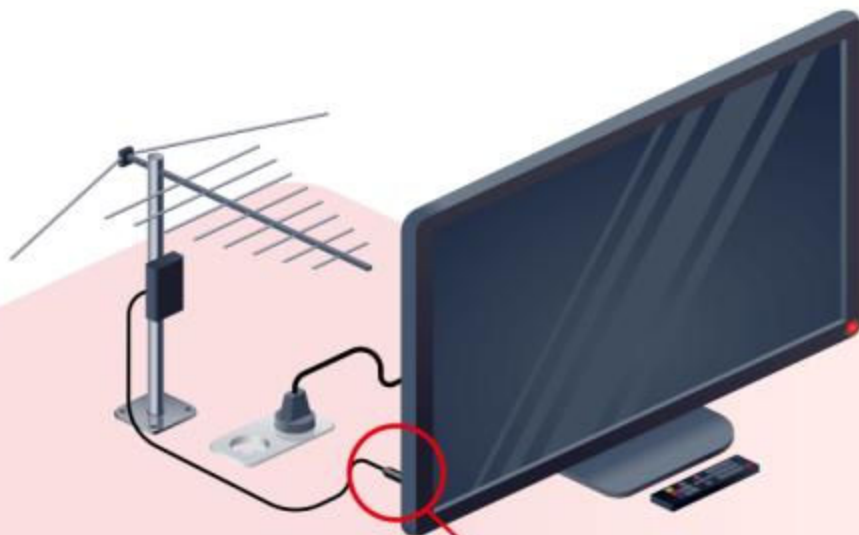


схема А

Подключение современного телевизора




Отключите
электропитание
телевизора




Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора



Подключите
электропитание
и включите телевизор

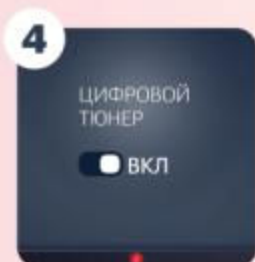

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера

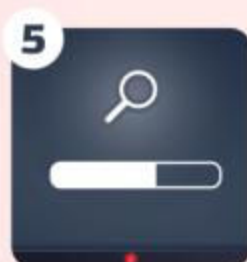

Произведите
автоматический
поиск программ,
используя инструкцию
по эксплуатации. Можно
выполнить ручной поиск
каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту



Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику

Подключение цифрового и аналогового ТВ на одном телевизоре

Для настройки аналогового ТВ в дополнение к цифровому необходимо соединить дополнительным антенным кабелем разъем цифровой приставки с разъемом телевизора



Можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое ТВ при отключении приставки



В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала. Он позволит оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного сигнала

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

Рис.1



ЭТАП 1. Включите телевизор, нажав на кнопку красного цвета с названием «POWER» на пульте от телевизора (Рис.1).


Если на экране телевизора рябь и надпись «TV» выберите на пульте телевизора кнопку с названием «SOURCE» / «VIDEO» / «AV» / «TV/AV» / обозначением  (Рис. 2).

Рис.2



Появится экран однотонного «Голубого» / «Черного» цвета.

При включенном декодере (приставке) появится эфир телеканала.


ЭТАП 2. Проверьте включен ли декодер (приставка) в сеть питания. Декодер (приставка) показывает время зеленым (иным) цветом и огонек красного цвета (Рис. 3).

Рис.3



ЭТАП 3. Включите декодер (приставку) нажав на кнопку красного цвета с названием «POWER» на пульте от декодера (приставки) (Рис. 4).

Рис.4

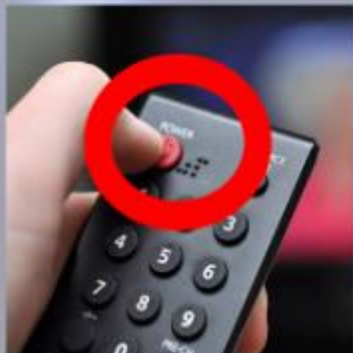

ЭТАП 4. После включения декодера появится надпись зеленого (иного) цвета (Рис.5), красный огонек пропадет. Далее необходимо пользоваться только пультом от декодера (приставки).


Рис.5



ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ

Для переключения каналов (кнопки 1 - 9) пользуйтесь пультом от декодера (приставки) или кнопками с названием «CH+» / стрелка с обозначением  и «CH-» / стрелка с обозначением 

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Пользуйтесь пультом от декодера. Для регулировки уровня громкости на пульте декодера (приставки) используйте кнопки «VOL+» / стрелка с обозначением  и «VOL-» / стрелка с обозначением 